


## دفترچه راهنما مودم رومیزی L1 FD-i40



### ۱- درباره راهنما

این راهنما برای راه‌اندازی سریع مودم رومیزی نسل ۴ **FD-i40 L1** تهیه شده است، که از این پس در این راهنما به اختصار مودم نامیده می‌شود.

### ۲- اتصالات سخت افزاری مودم

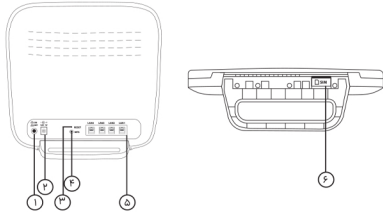

|   |                   |
|---|-------------------|
| ۱ | دکمه روشن و خاموش |
| ۲ | محل اتصال آداپتور |
| ۳ | دکمه تنظیم مجدد   |
| ۴ | دکمه WPS          |
| ۵ | پورت های LAN      |
| ۶ | جایگاه سیم کارت   |

### ۸- شیوه اتصال به اینترنت

• **از طریق وای‌فای:**


– سیم‌کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.
– آداپتور مودم را به پریز برق بزنید و کلید پاور مودم را روشن کنید و منتظر شوید تا چراغ سیگنال مودم روشن گردد.
– پس از تغییر نام وای فای و رمز عبور، وای‌فای دستگاه مورد نظر (تلفن همراه/تبلت/لپ‌تاپ) را روشن نمایید.
در بین شبکه‌های موجود، روی نام وای‌فای مودم خود کلیک کنید.
– رمز وای‌فای مودم خود را وارد نمایید.

• **از طریق اتصال با کابل LAN**

– سیم‌کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.
– آداپتور مودم را به پریز برق بزنید و منتظر شوید تا چراغ‌های سیگنال مودم روشن گردد.
– مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ‌تاپ وصل نمایید.

### ۳- درگاه‌ها و دکمه‌های مودم

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LAN 1-4</b> | از طریق کابل شبکه (LAN) به کامپیوتر و یا تجهیزات شبکه متصل می‌شود.                     |
| <b>Reset</b>   | از این دکمه برای بازگرداندن کلیه تنظیمات مودم به تنظیمات اولیه کارخانه استفاده می‌شود. |
| <b>12V 1A</b>  | جهت اتصال آداپتور                                                                      |
| <b>WPS</b>     | قابلیت WPS را روی مودم فعال / غیرفعال می‌کند.                                          |
| <b>ON/OFF</b>  | جهت خاموش و روشن کردن مودم                                                             |

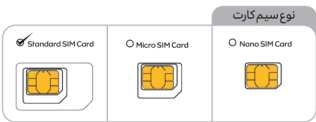

### ۹- سوالات متداول

– **چگونه دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانیم؟**

هنگامی‌که مودم روشن است، دکمه راه اندازی مجدد (Reset) را برای چند ثانیه فشار دهید تا چراغ سیگنال و وای فای خاموش شود.

**\*\* توجه:** بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه تمامی تنظیمات شخصی را پاک می‌کند و رمز عبور و نام وای‌فای را به حالت پیش‌فرض باز می‌گرداند.(رمز پیش‌فرض پشت مودم ذکر شده است.)

**اطلاعات بیشتر**

چنانچه با هرگونه مشکل در ارتباط با دستگاه مودم مواجه شدید:

• مودم را خاموش و مجدداً روشن کنید.
• تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.
• در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان تماس بگیرید.

**-چرا دسترسی به صفحه مدیریت تحت وب مودم امکان پذیر نیست؟**

• مطمئن شوید کامپیوتر از طریق کابل شبکه یا وای‌فای به مودم وصل شده است.
• مرورگر را مجدداً باز کنید یا از مرورگر دیگری استفاده نمایید.
• در صورت ادامه مشکل، تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.


### ۴- چراغ‌های روی مودم

| LEDنشانگر | رنگ | وضعیت          | توضیح                                                                                                         |
|-----------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | —   | خاموش          | دکمه پاور مودم خاموش است                                                                                      |
|           | سبز | روشن           | دکمه پاور مودم روشن است                                                                                       |
|           | —   | خاموش          | LAN متصل نیست                                                                                                 |
|           | سبز | روشن (چشمک زن) | LAN متصل است                                                                                                  |
|           | —   | خاموش          | Wi-Fi آماده به کار نیست                                                                                       |
|           | سبز | روشن           | Wi-Fi آماده به کار است                                                                                        |
|           | —   | خاموش          | مودم به شبکه متصل نیست                                                                                        |
|           | سبز | روشن           | مودم به شبکه متصل است                                                                                         |
|           | —   | خاموش          | سیم کارت فاقد شارژ می باشد یا سیم کارت داخل دستگاه قرار ندارد                                                 |
|           | سبز | روشن           | سیم کارت دارای شارژ می باشد و به درستی کار می کند                                                             |
|           | —   | خاموش          | سیم‌کارت داخل دستگاه قرار ندارد و یا پوشش دهی منطقه مناسب نیست                                                |
|           | سبز | روشن           | وضعیت سیگنال ضعیف<br>وضعیت سیگنال خوب<br>وضعیت سیگنال خیلی خوب<br>وضعیت سیگنال عالی<br>وضعیت سیگنال خیلی عالی |

### ۵- راهنمای نصب

سیم کارت خود را در جهت صحیح در محل مشخص شده در مودم قرار دهید و سپس آداپتور برق را به مودم وصل کنید. پس از روشن کردن دکمه پاور، مودم به طور خودکار شبکه را جستجو می کند.

• مطمئن شوید سیم‌کارت شما دارای اعتبار کافی می باشد.
• هنگامی که مودم در حال کار است سیم‌کارت را به دستگاه وارد و یا از آن خارج نکنید زیرا ممکن است بر عملکرد سیم‌کارت تأثیر بگذارد و یا سیم‌کارت آسیب ببیند.
• برای خارج کردن سیم‌کارت به آرامی آن را به داخل فشار دهید در این حالت سیم‌کارت به صورت خودکار خارج خواهد شد.

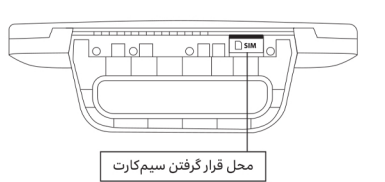

### گارانتی

- این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی از تاریخ خرید با شرایط زیر است؛
- گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی است و لوازم جانبی از قبیل آداپتور و کابل شبکه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
- جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم، تحویل بسته کامل مودم مهیوب به همراه کلیه لوازم جانبی الزامی است.

**\*گارانتی شامل عیوبی نمی‌شود که به دلایل زیر در دستگاه ایجاد شده است:**

- خراشیدگی یا ساییدگی؛
- عدم رعایت از دستورالعمل‌های شرکت برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری از دستگاه؛
- اهمال در حمل یا استفاده نادرست، سهل‌انگاری، نصب اشتباه، باز کردن قطعات دستگاه، نگهداری و سرویس نامناسب محصول توسط کاربر نهایی؛
- تغییر و یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد شرکت نیستند؛
- قطعی برق، تغییر ناگهانی در ولتاژ برق و یا هر اتفاق دیگری که از کنترل شرکت خارج باشد.

### ۱۱- مشکلات

• **نشانگر برق روشن نمی‌شود.**

- مطمئن شوید که آداپتور برق به مودم وصل است.
- اطمینان حاصل نمایید که آداپتور برق با مودم سازگار است.

• **نمی‌توانم به صفحه مدیریت وب وارد شوم.**

- مطمئن شوید که مودم روشن است.
- مطمئن شوید به کابل یا وای فای مودم متصل هستید.

در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان تماس بگیرید.

• **کاربر قادر به جستجوی شبکه‌های Wi-Fi مودم نیست.**

- اطمینان حاصل نمایید که مودم از موانعی مانند دیوار بتنی یا چوبی، دور باشد.

- مطمئن شوید که مودم از لوازم الکتریکی خانگی یا میدان مغناطیسی قوی (مانند مایکروویو، یخچال و دیش ماهواره)، دور باشد.

در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان تماس بگیرید.