

دفت‌رچه راهنما


مودم رومیزی N1 TF-i120



۱- درباره راهنما

این راهنما برای راه‌اندازی سریع مودم رومیزی نسل ۴ **TF-i120 N1** تهیه شده است، که از این پس در این راهنما به اختصار مودم نامیده می‌شود.

۲- اتصالات سخت افزاری مودم

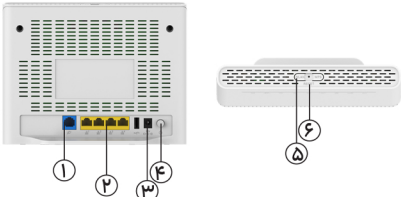

۱	پورت WAN
۲	پورت‌های LAN
۳	محل اتصال آداپتور
۴	دکمه روشن و خاموش
۵	دکمه WLAN
۶	RESET

۶- اتصال به شبکه وای‌فای مودم

پس از اتصال مودم به اینترنت، می‌توانید کامپیوتر و یا تلفن همراه خود را به شبکه وای‌فای مودم وصل کنید و به اینترنت دسترسی داشته باشید. برای آگاهی از نام پیش‌فرض شبکه بی‌سیم (SSID) و رمز عبور (Wi-Fi KEY)، برجسپ پشت دستگاه را مشاهده کنید.
• هنگامی‌که نشانگر وای‌فای ثابت شد، وای‌فای فعال است.
• نام شبکه وای‌فای و رمز عبور را در صفحه مدیریت فوراً تغییر دهید تا از دسترسی غیرمجاز به شبکه وای‌فای جلوگیری نمایید.
• زمانیکه رمز عبور را تغییر دادید، لازم است مجدداً به شبکه وای‌فای مودم متصل شوید.

۷- تنظیمات مودم

با استفاده از صفحه مدیریت تحت وب می‌توانید مودم خود را تنظیم کنید. آدرس IP پیش فرض مودم 192.168.1.1 و نام کاربری و رمزعبور admin می‌باشد.
**** توجه:** لطفاً به منظور جلوگیری از تغییر تنظیمات مودم توسط کاربران غیرمجاز، به این صفحه مراجعه کنید و رمز عبور پیش‌فرض را تغییر دهید.



۳- درگاه‌ها و دکمه‌های مودم

LAN1_4	از طریق کابل شبکه (LAN) به کامپیوتر و یا تجهیزات شبکه متصل می‌شود.
Reset	از این دکمه برای بازگرداندن کلیه تنظیمات مودم به تنظیمات اولیه کارخانه استفاده می‌شود.
12 V 1.5 A	جهت اتصال آداپتور
ON/OFF	جهت روشن و خاموش کردن مودم
WAN	جهت برقراری ارتباط با یک شبکه خارجی مانند اینترنت استفاده می‌شود.
WLAN	جهت روشن و خاموش کردن WIFI



۸- شیوه اتصال به اینترنت

• **از طریق وای‌فای:**
- سیم‌کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.
- آداپتور مودم را به پریز برق بزنید و سپس با استفاده از دکمه خاموش/روشن، مودم را روشن نمایید و منتظر شوید تا چراغ‌های قدرت سیگنال روشن گردد.
- پس از تغییر نام وای‌فای و رمز عبور، وای‌فای دستگاه مورد نظر (تلفن همراه/تبلت/لپ‌تاپ) را روشن نمایید. در بین شبکه‌های موجود، روی نام وای‌فای مودم خود کلیک کنید.
- رمز وای‌فای مودم خود را وارد نمایید.

• **از طریق اتصال با کابل LAN**
- سیم‌کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.
- آداپتور مودم را به پریز برق بزنید و سپس با استفاده از دکمه خاموش/روشن، مودم را روشن نمایید، منتظر شوید تا چراغ‌های آتّن مودم روشن گردد.
- مودم را با استفاده از کابل LAN به لب‌تاپ وصل نمایید.

۹- سوالات متداول

- چگونه دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانیم؟
• هنگامیکه مودم روشن است، دکمه راه‌اندازی مجدد (reset) را برای چند ثانیه فشار دهید.
**** توجه:** بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه تمامی تنظیمات شخصی را پاک می‌کند و رمز عبور و نام وای‌فای را به حالت قبل بازمی‌گرداند. (رمز پیش‌فرض پشت مودم ذکر شده است.)

۴- چراغ‌های روی مودم

نشانگر LED	رنگ	وضعیت	توضیح
	----	خاموش	دکمه پاور مودم خاموش است
	آبی	روشن	مودم روشن و آماده به کار است
	----	خاموش	به اینترنت متصل نیست
	آبی	چشمک زن	در حال ارسال یا دریافت داده است
	آبی	روشن	به اینترنت متصل است
	----	خاموش	Wi-Fi آماده به کار نیست
	آبی	روشن	اتصال وای‌فای به باند فرکانسی 2.4 گیگاهرتز
	----	خاموش	Wi-Fi آماده به کار نیست
	آبی	روشن	اتصال وای‌فای به باند فرکانسی 5 گیگاهرتز
	----	خاموش	اتصال وای‌فای به باند فرکانسی 5 گیگاهرتز

۱۱- مشکلات

- * نشانگر برق روشن نمی‌شود.**
- مطمئن شوید که آداپتور برق به مودم وصل است.
- اطمینان حاصل نمایید که آداپتور برق با مودم سازگار است.

• **نمی‌توانم به صفحه مدیریت وب وارد شوم.**

- مطمئن شوید که مودم روشن است.
- مطمئن شوید به کابل یا وای‌فای مودم متصل هستید.
- در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان تماس بگیرید.

• **کاربر قادر به جستجوی شبکه‌های Wi-Fi مودم نیست.**

- اطمینان حاصل نمایید که مودم از موانعی مانند دیوار بتنی یا چوبی، دور باشد.

- مطمئن شوید که مودم از لوازم الکتریکی خانگی یا میدان مغناطیسی قوی (مانند مایکروویو، یخچال و دیش ماهواره)، دور باشد.
- در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان تماس بگیرید.

گارانتی

• **این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی از تاریخ خرید با شرایط زیر است:**

- گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی است و لوازم جانبی از قبیل آداپتور و کابل شبکه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
- جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم، تحویل بسته کامل مودم معیوب به همراه کلیه لوازم جانبی ازمای است.

• **گارانتی شامل عیوبی نمی‌شود که به دلایل زیر در دستگاه ایجاد شده است:**

۱- خراشیدگی یا ساییدگی؛

۲- عدم رعایت از دستورالعمل‌های شرکت برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری از دستگاه؛

۳- اهماال در حمل یا استفاده نادرست، سهل‌انگاری، نصب اشتباه، باز کردن قطعات دستگاه، نگهداری و سرویس نامناسب محصول توسط کاربر نهایی؛

۴- تغییر و یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مودر اعتماد شرکت نیستند؛

۵- قطعی برق، تغییر ناگهانی در ولتاژ برق و یا هر اتفاق دیگری که از کنترل شرکت خارج باشد.