

دفترچه راهنما


مودم رومیزی S1 TF-i60



۱- درباره راهنما

این راهنما برای راه‌اندازی سریع مودم رومیزی نسل ۴ **S1 TF-i60** تهیه شده است، که از این پس در این راهنما به اختصار مودم‌نامیده‌می‌شود.

۲- اتصالات سخت افزاری مودم

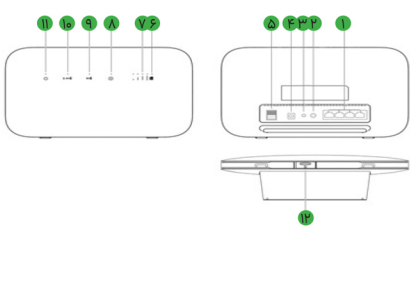


- پورت LAN/WAN
- WPS / Reset Factory
- دکمه ریست سخت افزاری مودم
- توان ورودی برق
- دکمه روشن و خاموش
- نشانگر سیم کارت

- نشانگر قدرت سیگنال
- نشانگر وضعیت شبکه
- نشانگر وای فای 5GHz
- نشانگر وای فای 2.4GHz
- نشانگر برق دستگاه
- چاپگاه سیم کارت میکرو

۳- درگاه ها و دکمه های مودم

LAN	از طریق کابل شبکه (LAN) به کامپیوتر و یا تجهیزات شبکه متصل می‌شود.
Reset	از این دکمه برای ریست کردن سخت افزاری مودم استفاده می‌شود.
5-12 VDC	جهت اتصال آداپتور
WPS / Reset Factory	۱- با نگه داشتن این دکمه به مدت ۱ ثانیه، قابلیت WPS روی مودم فعال می‌گردد. ۲- با نگه داشتن این دکمه به مدت ۵ ثانیه، کلیه تنظیمات مودم به تنظیمات اولیه بر می‌گردد.
ON/OFF	جهت خاموش و روشن کردن مودم



۸- شیوه اتصال به اینترنت

• **از طریق وای‌فای:**

- سیم‌کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.
- آداپتور مودم را به برق زده و کلید پاور مودم را در وضعیت on یا حالت ا قرار دهید.
- پس از تغییر نام وای فای و رمز عبور، وای‌فای دستگاه مورد نظر (تلفن همراه /تبلت/ لپ‌تاپ) را روشن نمایید.
- در بین شبکه‌های موجود، روی نام وای‌فای مودم خود کلیک کنید.
- رمز وای‌فای مودم خود را وارد نمایید.

• **از طریق اتصال با کابل LAN**

- سیم‌کارت را در محل مشخص شده در مودم قرار دهید.
- آداپتور مودم را به پریز برق بزنید و منتظر شوید تا چراغ‌های سیگنال مودم روشن گردد.
- مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ‌تاپ وصل نمایید.

۹- سوالات متداول

- **چگونه دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانیم؟**

- هنگامیکه مودم روشن است، دکمه WPS / Reset Factory را ۵ ثانیه فشار دهید تا چراغ سیگنال و وای فای خاموش شود.
- **توجه:** بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه تمامی تنظیمات شخصی را پاک می‌کند و رمز عبور و نام وای‌فای را به حالت پیش فرض باز می‌گرداند.(رمز پیش فرض پشت مودم ذکر شده است).

اطلاعات بیشتر

- چنانچه با هرگونه مشکل در ارتباط با دستگاه مودم مواجه شدید: مودم را خاموش و مجدداً روشن کنید.
- تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.
- در صورت ادامه مشکل با مرکز پشتیبانی و ارتباط با مشتریان تماس بگیرید.

-**چرا دسترسی به صفحه مدیریت تحت وب مودم امکان پذیر نیست؟**

- مطمئن شوید کامپیوتر از طریق کابل شبکه یا وای‌فای به مودم وصل شده است.
- مرورگر را مجدداً باز کنید یا از مرورگر دیگری استفاده نمایید.
- در صورت ادامه مشکل، تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.

۱۰- شرایط مناسب

- دستگاه را از محیط‌های غبارآلود، مرطوب و کثیف دور نگه دارید.
- استفاده از دستگاه در این محیط‌ها ممکن است منجر به اختلال در عملکرد مدار شود.
- پیش از اتصال یا چداسازی کابل‌ها، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و سپس آن را از منبع برق جدا کنید.
- دستگاه را روی سطح ثابت قرار دهید.
- دستگاه را از لوازم الکترونیکی با میدان مغناطیسی یا الکتریکی قوی مانند مایکروویو یا یخچال دور نگه دارید.
- هنگام رعد و برق دستگاه را خاموش کنید و تمامی کابل‌ها را از دستگاه جدا کنید.

۴- چراغ‌های روی مودم

نشانگر LED	رنگ	وضعیت	توضیح
پاور	خاموش	---	دکمه پاور مودم خاموش است
	نارنجی	روشن	دکمه پاور مودم روشن است
	خاموش	---	Wi-Fi آماده به کار نیست
	آبی	روشن	Wi-Fi آماده به کار است
	خاموش	---	به شبکه متصل نیست
	سبز	روشن	به شبکه متصل است
	زرد	روشن	فعال
	---	خاموش	سیم‌کارت داخل دستگاه قرار ندارد یا دچار مشکل است در غیر اینصورت ممکن است پوشش دهی منطقه مناسب نباشد
	---	خاموش	سیم‌کارت مشکل دارد
	سبز	روشن	سیم‌کارت به دستگاه است و آماده به کار است

۵- راهنمای نصب

سیم کارت خود را در جهت صحیح در محل مشخص شده در مودم قرار دهید و سپس آداپتور برق را به مودم LTE وصل کنید. پس از قرار دادن کلید پاور مودم در وضعیت on یا حالت ا، مودم به طور خودکار شبکه را جستجو می‌کند.

• مطمئن شوید سیم‌کارت شما دارای اعتبار کافی می‌باشد.

• هنگامی که مودم در حال کار است سیم‌کارت را به دستگاه وارد و یا از آن خارج نکنید زیرا ممکن است بر عملکرد سیم‌کارت تأثیر بگذارد و یا سیم‌کارت آسیب ببیند.

• برای خارج کردن سیم‌کارت به آرامی آن را به داخل فشار دهید در این حالت سیم‌کارت به صورت خودکار خارج خواهد شد.



گارانتی

• **این محصول دارای ۱۸ ماه گارانتی از تاریخ خرید با شرایط زیر است:**

- گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی است و لوازم جانبی از قبیل آداپتور و کابل شبکه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

- جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم، تحویل بسته کامل مودم معیوب به همراه کلیه لوازم جانبی الزامی است.

• گارانتی شامل عیوبی نمی‌شود که به دلایل زیر در دستگاه ایجاد شده است:

۱- خراشیدگی یا ساییدگی؛

۲- عدم رعایت دستورالعمل‌های شرکت برای نصب، راه اندازی و نگهداری از دستگاه؛

۳- احمال در حمل یا استفاده نادرست، سهل‌انگاری، نصب اشتباه، باز کردن قطعات دستگاه، نگهداری و سرویس نامناسب محصول توسط کاربر نهایی؛

۴- تغییر و یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد شرکت ایرانسل نیستند؛

۵- قطعی برق، تغییر ناگهانی در ولتاژ برق و یا هر اتفاق دیگری که از کنترل شرکت خارج باشد.